


Schnitt Fehlbodenaufbau mit FLEXestrich® ohne Deckbrett

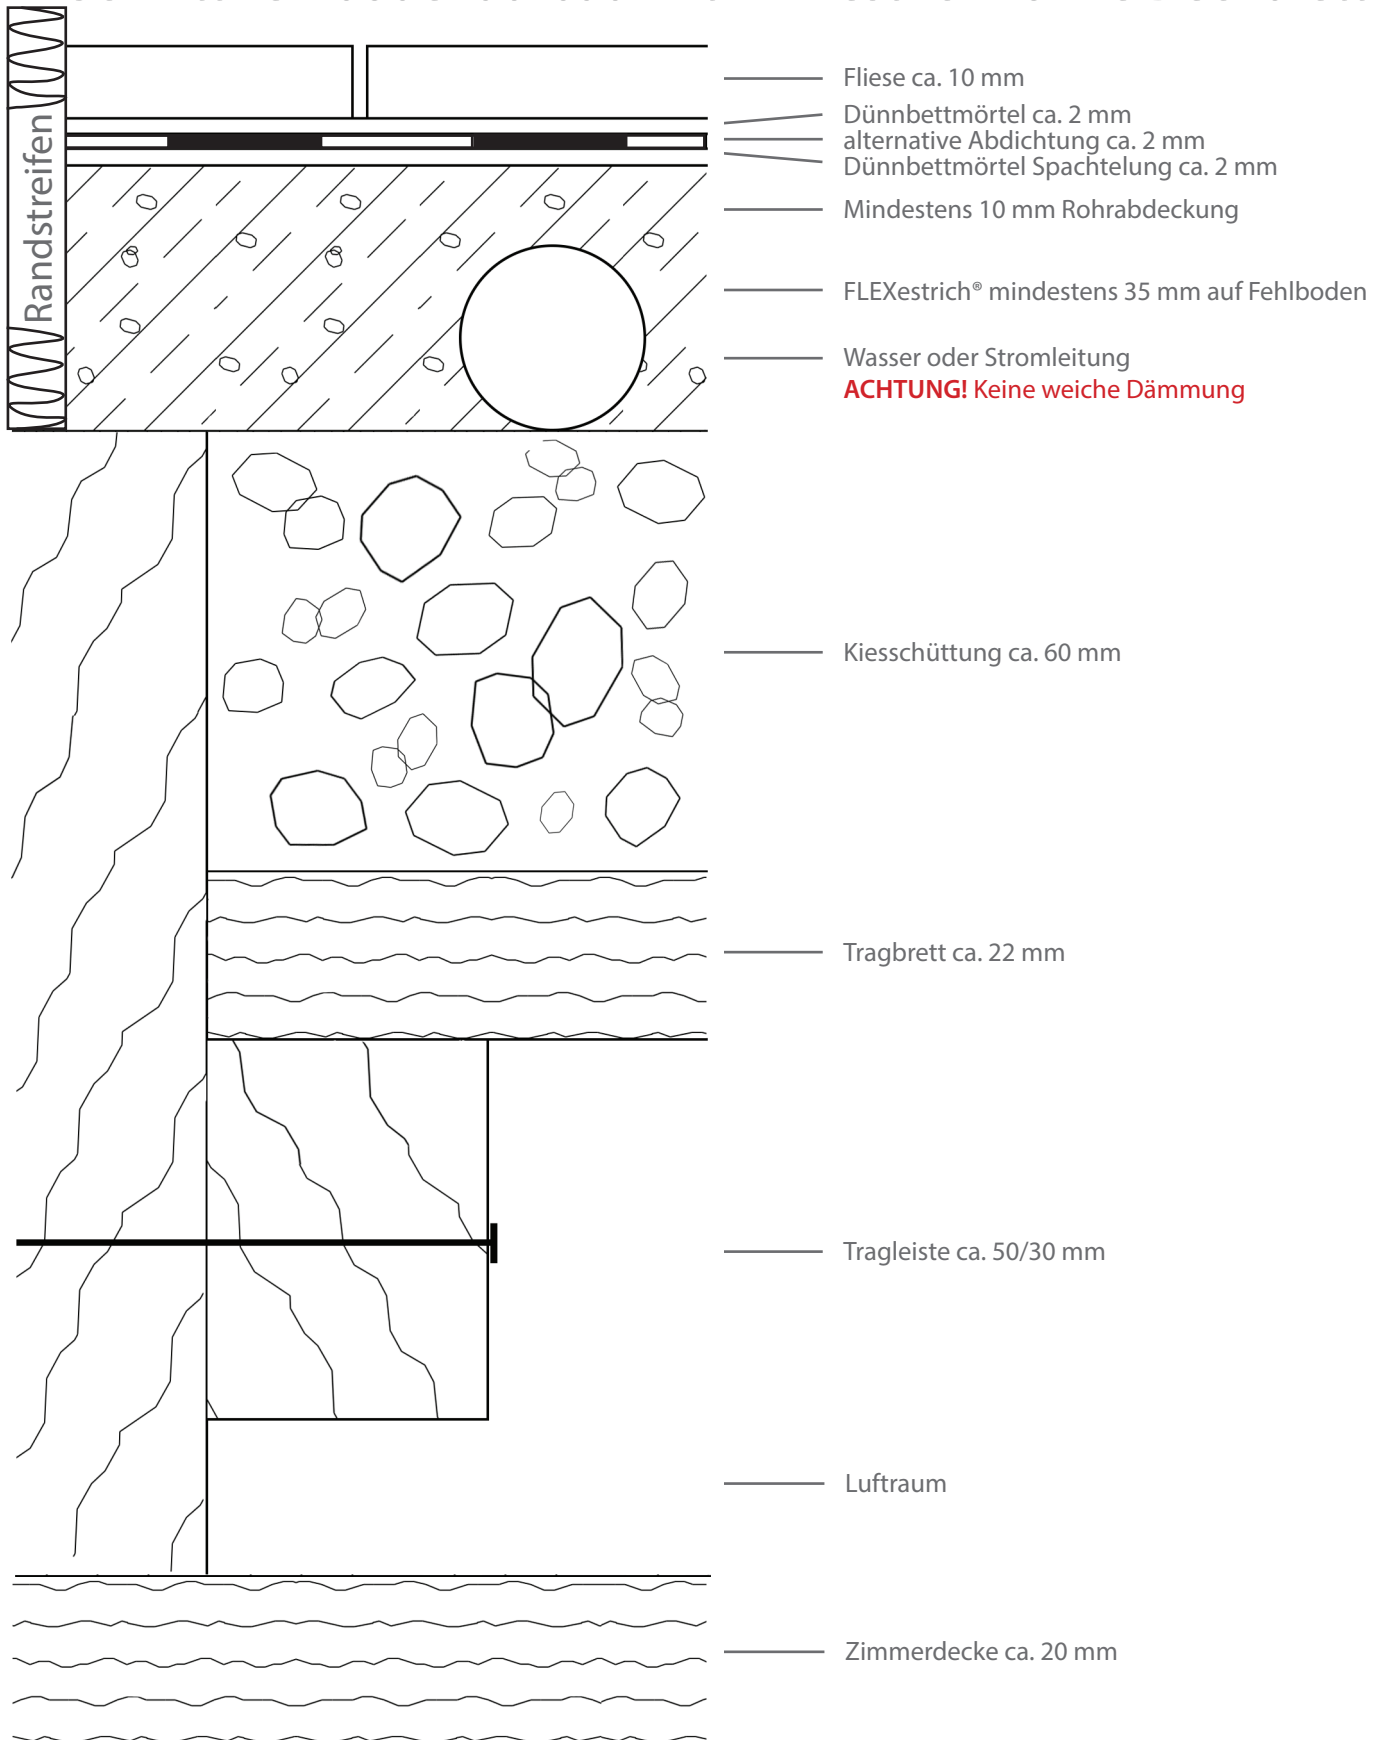

1:1